


Názvy a funkce dálkového ovladače

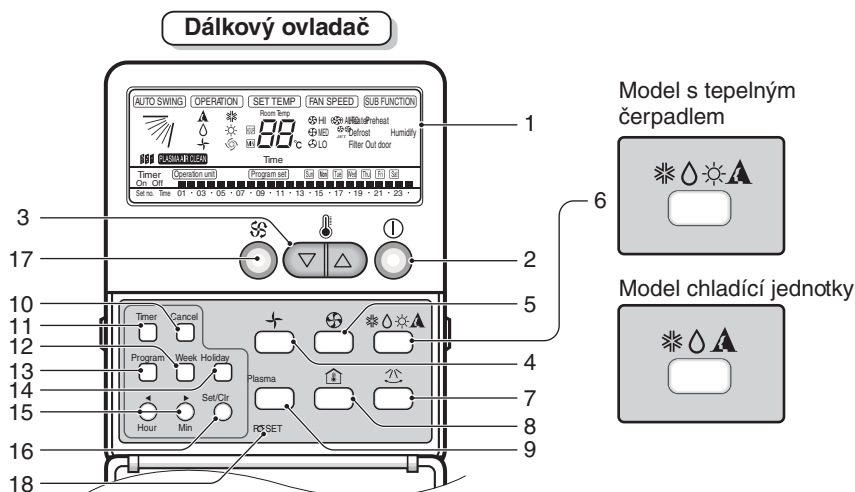


- 1 **Displej**
Zobrazuje provozní podmínky
- 2 **Tlačítko On/Off**
Provoz začne po stisknutí tohoto tlačítka a je ukončen po jeho opětovném stisknutí
- 3 **Tlačítko pro nastavení teploty**
Užíváno pro nastavení teploty při dosažení požadované teploty
- 4 **Tlačítko pro provoz ventilátoru**
Užíváno k cirkulaci vzduchu v místnosti bez chlazení nebo topení
- 5 **Otáčky ventilátoru a tlačítko pro "JET COOL"**
Užíváno pro nastavení požadovaných otáček ventilátoru a k výběru režimu intenzivního chlazení
- 6 **Tlačítko pro výběr provozního režimu**
Používáno pro výběr provozního režimu.
 - automatický režim
 - režim chlazení
 - režim pro jemné a pomalé odvlhčení
 - režim pro topení (pouze pro tepelné čerpadlo)
- 7 **Tlačítko pro automatické zvýšení nebo snížení průtoku**
Používáno pro automatické zvýšení nebo snížení průtoku vzduchu
- 8 **Tlačítko pro kontrolu teploty místnosti**
Užíváno pro kontrolu pokojové teploty
- 9 **Tlačítko pro čištění vzduchu PLASMA (volitelné)**
- 10 **Tlačítko na zrušení nastavení časovače**
Používáno pro zrušení nastavení časovače.
- 11 **Tlačítko pro nastavení časovače**
Používáno pro nastavení funkce časovače, když je dosaženo požadovaného času.
- 12 **Tlačítko pro nastavení dne v týdnu**
Používáno pro nastavení dne v týdnu
- 13 **Programovací tlačítko**
Používáno pro nastavení týdenního časovače.
- 14 **Tlačítko pro nastavení volných dnů**
Používáno pro nastavení dnů volna v týdnu
- 15 **Tlačítko pro nastavení času**
Používáno pro nastavení času dne a změnu času ve funkci nastavování dne v týdnu
- 16 **Tlačítko pro nastavení a zrušení funkce časování**
Používáno pro nastavení a zrušení funkce nastavování dnů v týdnu.
- 17 **Tlačítko pro nastavení vířivého proudění**
Používáno pro výběr režimu vířivého proudění
- 18 **Nulovací tlačítko**
Používáno pro nastavení reálného času a vynulování dříve nastaveného času

* Teplota zobrazená na displeji může být rozdílná od skutečné teploty v místnosti, jestliže je dálkový ovladač instalován na místě, kam dopadají přímé sluneční paprsky nebo na místě v blízkosti zdroje tepla.

Bezdrátový dálkový ovladač (volitelný)

Tato klimatizační jednotka je běžně vybavena kabelovým dálkovým ovladačem. Ovšem chcete-li mít k dispozici bezdrátový dálkový ovladač, můžete si ho objednat za příplatek.

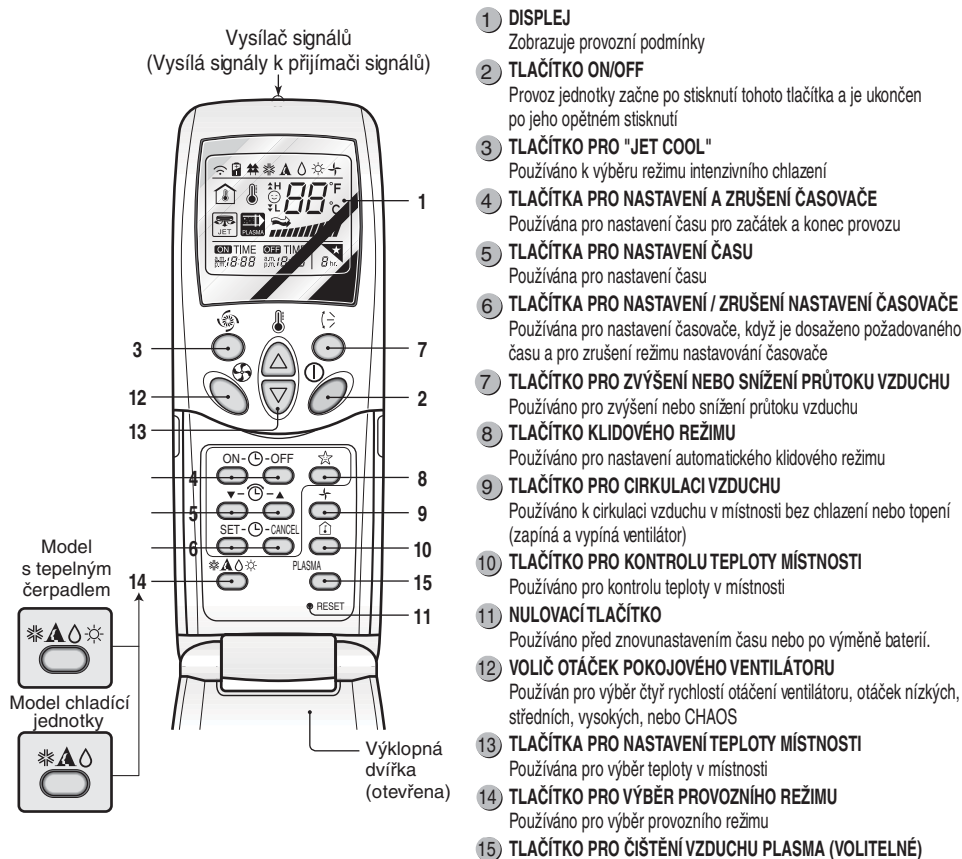

- 1 DISPLEJ**
Zobrazuje provozní podmínky
- 2 TLAČÍTKO ON/OFF**
Provoz jednotky začne po stisknutí tohoto tlačítka a je ukončen po jeho opětném stisknutí
- 3 TLAČÍTKO PRO "JET COOL"**
Používáno k výběru režimu intenzivního chlazení
- 4 TLAČÍTKA PRO NASTAVENÍ A ZRUŠENÍ ČASOVAČE**
Používána pro nastavení času pro začátek a konec provozu
- 5 TLAČÍTKA PRO NASTAVENÍ ČASU**
Používána pro nastavení času
- 6 TLAČÍTKA PRO NASTAVENÍ / ZRUŠENÍ NASTAVENÍ ČASOVAČE**
Používána pro nastavení časovače, když je dosaženo požadovaného času a pro zrušení režimu nastavování časovače
- 7 TLAČÍTKO PRO ZVÝŠENÍ NEBO SNÍŽENÍ PRŮTOKU VZDUCHU**
Používáno pro zvýšení nebo snížení průtoku vzduchu
- 8 TLAČÍTKO KLIDOVÉHO REŽIMU**
Používáno pro nastavení automatického klidového režimu
- 9 TLAČÍTKO PRO CÍRKULACI VZDUCHU**
Používáno k cirkulaci vzduchu v místnosti bez chlazení nebo topení (zapíná a vypíná ventilátor)
- 10 TLAČÍTKO PRO KONTROLU TEPLoty MÍSTNOSTI**
Používáno pro kontrolu teploty v místnosti
- 11 NULOvacÍ TLAČÍTKO**
Používáno před znovunastavením času nebo po výměně baterií.
- 12 VOLÍČ OTÁČEK POKOJOVÉHO VENTILÁTORU**
Používán pro výběr čtyř rychlostí otáčení ventilátoru, otáček nízkých, středních, vysokých, nebo CHAOS
- 13 TLAČÍTKA PRO NASTAVENÍ TEPLoty MÍSTNOSTI**
Používána pro výběr teploty v místnosti
- 14 TLAČÍTKO PRO VÝBĚR PROVOZNIHO REŽIMU**
Používáno pro výběr provozního režimu
- 15 TLAČÍTKO PRO ČISTĚNÍ VZDUCHU PLASMA (VOLITELNÉ)**

* Bezdrátový dálkový ovladač nelze použít pro režim vířivého proudění.



CAUTION – Varování: manipulace s dálkovým ovládačem.



- Nasměrujte dálkový ovladač na přijímač signálu, aby došlo k přenosu signálu.
- Signál dálkového ovládání může být přijímán až do vzdálenosti asi 7 m.
- Zabezpečte, aby mezi dálkovým ovladačem a přijímačem signálu nebyly žádné překážky.
- Pozor, abyste dálkový ovladač neupustili, rovněž s ním neházejte.
- Dálkový ovladač by neměl být ukládán na místě s přímým dopadem slunečních paprsků nebo v blízkosti topného zařízení nebo jiného tepelného zdroje.
- Proti příliš silnému světlu chráňte přijímač signálu např. pomocí závěsu, atd., abyste zabránili jeho poruše

Nastavení reálného času a dne v týdnu

Pokud nedržíte tlačítko při nastavování funkce stisknuté po dobu nejméně 5 sekund (někdy i 10 sekund), nastavovaný režim se navrátí k režimu původnímu.



1 Stiskněte tlačítko.

Pokaždé, když je tlačítko stisknuto, hodnota se mění od **00** do **23**.
Můžete nastavit hodiny.

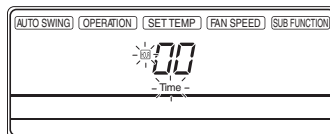


2 Stiskněte tlačítko.

Pokaždé, když je tlačítko stisknuto, hodnota se mění od **00** do **59**.
Můžete nastavit minuty.

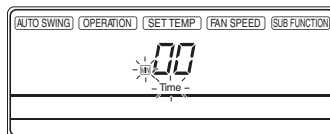


3 Stiskněte tlačítko.

Pokaždé, když je tlačítko stisknuto, mění se den v týdnu od neděle do soboty.
Můžete nastavit den v týdnu.

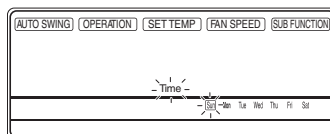

4 Stiskněte tlačítko.


Pokud chcete vynulovat čas a den v týdnu, stiskněte nulovací tlačítko.

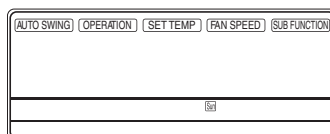

Týdenní programování


1 Stiskněte programovací tlačítko

Dálkový ovladač je znázorněn jako obrázek. Poté 'Program set', 'Sun' a '01' blikají.




2 Stiskněte ☐ Week tlačítko

Vyberte pondělí.




3 Pokračujte v nastavování časovače, pokud nenastavíte požadovaný čas. Po nastavení času, stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko SET/CLR.

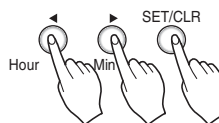

Například je-li klimatizační jednotka zapnuta od 6 do 8 hodin a od 13 do 22 hodin a po zbývajícím čase v pondělí je vypnuta, zobrazí se toto následovně (černá čárka indikuje zapnutí, bílá čárka indikuje vypnutí)


Jestliže budete postupovat dle výše uvedených instrukcí, můžete zapínání a vypínání časovače nastavit na celý týden.




4 Jestliže znovu nenastavíte týdenní program po jeho uplynutí, vrátí se k předchozímu nastavení. Pokud chcete, aby nastavení platilo pouze pro jeden týden, postupujte dle následujících instrukcí.

1) Stiskněte zároveň tlačítka „CANCEL“ a „SET/CLR“. Poté se displej přepne na předchozí stav.

(A)



(B)



2) Uvolněte tlačítka v okamžiku, kdy je zobrazen znak „(B)“.

Takto je uložen týdenní program pouze na jeden týden.

Nastavení volných dnů

Je-li úterý volný den, postupujte následovně:

- 1 Stiskněte programovací tlačítko.



- 2 Stiskněte tlačítko pro nastavení dnů v týdnu. Vyberte úterý.






- 3 Stiskněte tlačítko pro výběr volného dne.



Poté se zobrazí dálkový ovladač. Vnější obdélník znamená „volno“.



* Nelze nastavit celotýdenní program na „volno“.

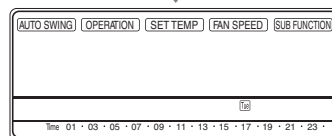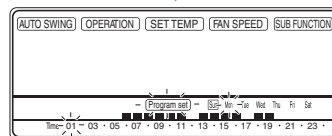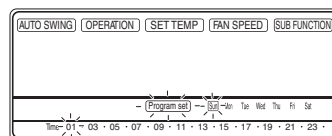


Nastavení časovače

Tato funkce je používána na zapínání a vypínání po několika hodinách.

- 1 Stiskněte tlačítko časovače




- 2 Měňte nastavení časovače, dokud není dosaženo požadovaného času.




- 3 Jestliže chcete zrušit nastavení časovače, stiskněte tlačítko pro zrušení.



- Jestliže je klimatizační jednotka vypnuta, zapne se opět po 8 hodinách.




- Jestliže je klimatizační jednotka zapnuta, vypne se po 5 hodinách.



Funkce automatické diagnostiky


„Ch“ začne blikat na displeji dálkového ovladače, objeví-li se nějaký problém. V takovém případě kontaktujte svého prodejce.

Provozní režim

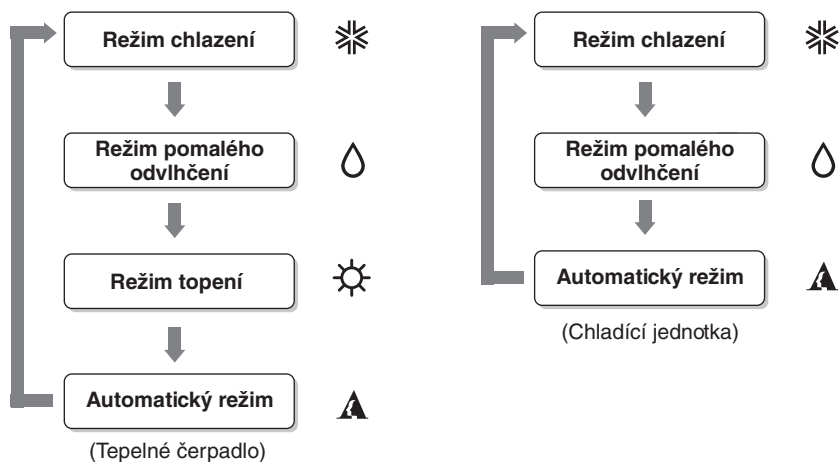


Provozní funkce

- 1** Tlačítko on / off
- 2** Tlačítko pro výběr provozního režimu.
- 3** Tlačítko pro nastavení teploty místnosti.
- 4** Tlačítko pro nastavení otáček pokojového ventilátoru.

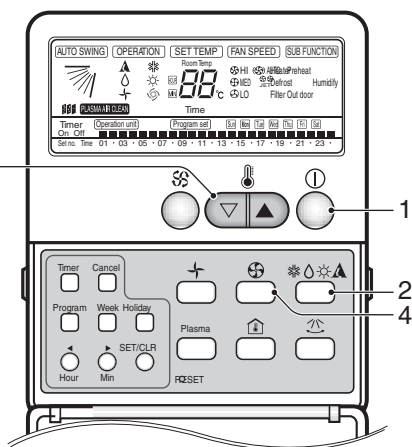

Provozní režim chlazení

1 Stiskněte tlačítko On/Off




2 Vyberte režim chlazení


Stiskněte tlačítko režimu chlazení

Pokaždé když stisknete tlačítko, provozní režim postupuje ve směru šipky.

TEPELNÉ ČERPADLO

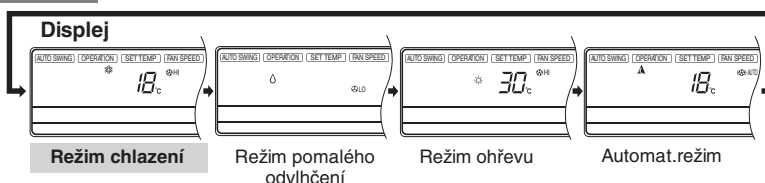


CHLADÍČÍ JEDNOTKA

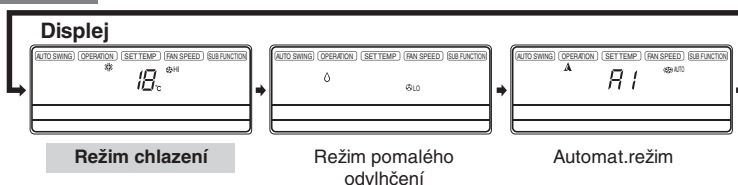

3 Nastavte teplotu nižší, než je teplota pokojová-


- Teplota může být nastavena v rozsahu od 18°C ~ 30°C do 1°C

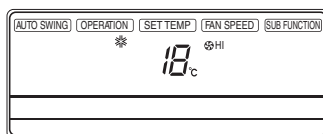

Pro zvýšení teploty

Pro snížení teploty.

4 Nastavte otáčky ventilátoru.




- Vyberte jeden z 5 stupňů otáček – vysoké, automatické, intenzivní (JET COOL), nízké, střední
- Displej zobrazuje vysoké otáčky ventilátoru.
- Pokaždé když stisknete tlačítko, změní se nastavení režimu otáček ventilátoru.

* Jestliže během režimu chlazení stisknete tlačítko pro nastavení otáček ventilátoru, může být změněn provozní režim intenzivního chlazení. (Viz strana 23).

Režim pomalého odvlhčení

V tomto režimu probíhá odvlhčení bez přechlazení.

1 Stiskněte tlačítko On/Off.

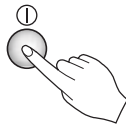


2 Vyberte režim pomalého odvlhčení.


Stiskněte tlačítko výběru provozního režimu.

Po každém stisknutí tlačítka jsou zobrazovány provozní režimy ve směru šipky.

TEPELNÉ ČERPADLO

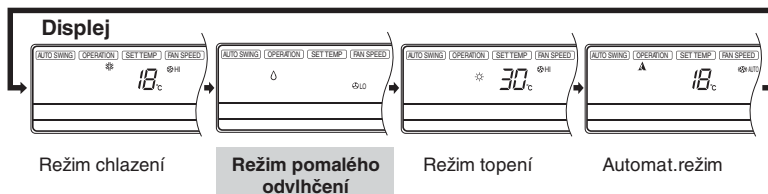

CHLADÍČÍ JEDNOTKA

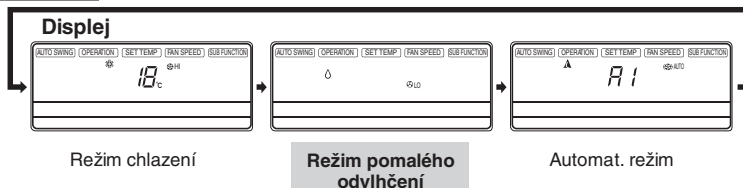


3 Během režimu odvlhčování

- Otáčky ventilátoru se automaticky nastaví na nízké otáčky, takže změna otáček ventilátoru není možná, neboť v tomto okamžiku jsou nastaveny pomocí Micom Control nejvhodnější otáčky pro režim pomalého odvlhčování.

Režim topení (Pouze u tepelného čerpadla)

1 Stiskněte tlačítko On/Off



2 Vyberte režim topení


Stiskněte tlačítko výběru provozního režimu.

Po každém stisknutí tlačítka jsou zobrazovány provozní režimy ve směru šipky.



3 Nastavte teplotu nižší, než je teplota pokojová


Teplota může být nastavena v rozsahu od 16°C ~ 30° C do 1°C



Pro zvýšení teploty


Pro snížení teploty.

4 Nastavte otáčky ventilátoru.

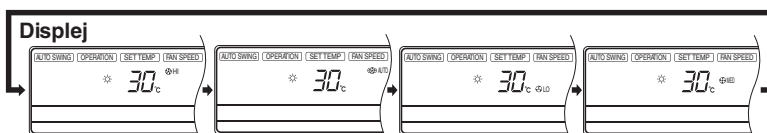


- Vyberte jeden z 4 stupňů otáček – vysoké, automatické, nízké, střední
- Displej zobrazuje vysoké otáčky ventilátoru.
- Pokaždé když stisknete tlačítko, změní se nastavení režimu otáček ventilátoru.

5 Tato klimatizační jednotka je nastavena na kontrolu startu v režimu topení tak, aby nedocházelo k výfuku studeného vzduchu během topení. V tom okamžiku indikuje dálkový ovladač „předehřev“.

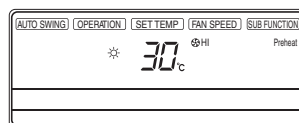


6 Jestliže je během topení venkovní teplota příliš nízká, klimatizační jednotka je převedena na režim odmrazování a dálkový ovladač indikuje „odmrazování“.

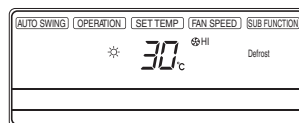


Automatický provozní režim (Chladicí jednotka)

1 Stiskněte tlačítko On/Off




2 Pro výběr **automatického režimu** stiskněte tlačítko pro výběr provozního režimu. Po každém stisknutí tlačítka jsou zobrazovány provozní režimy ve směru šípky.

CHLADICÍ JEDNOTKA

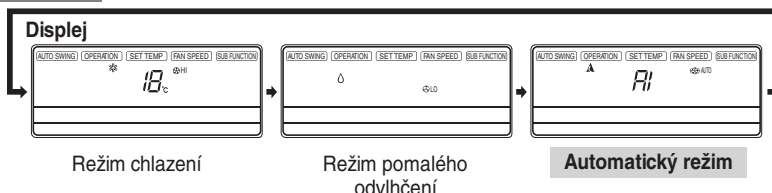

3 Teplota a otáčky ventilátoru jsou automaticky nastavovány pomocí elektronického ovládání podle skutečné teploty místnosti. Jestliže chcete změnit nastavenou teplotu, zavřete dvířka dálkového ovládání a stiskněte tlačítka na nastavení teploty místnosti. Podle toho, jakého ochlazení nebo ohřevu chcete dosáhnout, tolikrát (až dvakrát) byste měli stisknout tlačítka. Poté se nastavená teplota změní. Teplota může být nastavena v rozsahu -2~2 u jedné úrovně.

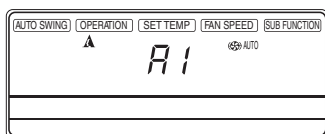

(Tato indikace se navrátí k původnímu zobrazení automatického režimu po 5 sekundách)

Pro zvýšení teploty.

Pro snížení teploty.

Během automatického provozu:

- Nemůžete přepínat stupně otáček pokojového ventilátoru. Tyto již byly nastaveny pomocí systémového software dle pravidel fuzzy logiky.
- Jestliže systém nepracuje dle vašich požadavků, přepněte ručně na jiný režim. Systém se sám automaticky nepřepne z režimu chlazení do režimu topení, nebo z režimu topení do režimu chlazení, toto musí být uděláno ručním vynulováním a znovunastavením.
- Jestliže během automatického provozu stisknete tlačítko „chaos“, začnou pracovat horizontální výdechové klapky, které se střídavě automaticky zavírají a otvírají. Pokud chcete ukončit automatické odvětrávání,) stiskněte znovu tlačítko „chaos“


Režim automatického provozu

- 1** Stiskněte tlačítko On/Off.




- 2** Pro výběr **automatického režimu** stiskněte tlačítko pro výběr provozního režimu. Po každém stisknutí tlačítka jsou zobrazovány provozní režimy ve směru šipky.


TEPELNÉ ČERPADLO

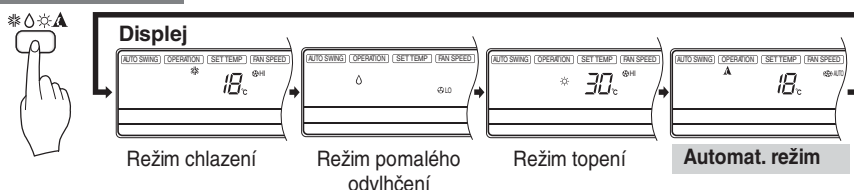

- 3** Nastavená teplota může být změněna stisknutím tlačítka pro nastavení teploty.

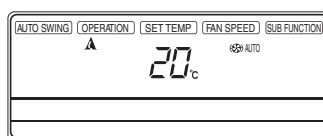

- Teplota může být nastavena v rozsahu od 18°C ~ 30°C o 1°C



Pro zvýšení teploty.


Pro snížení teploty.

Během automatického provozu


- Můžete přepínat otáčky pokojového ventilátoru
- Pokud zvolíte režim automatického provozu, systém bude automaticky přepínat z režimu chlazení na režim topení nebo z režimu topení na režim chlazení.

Provozní režim VENTILÁTORU

- 1** Stiskněte tlačítko On/Off.

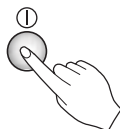


- 2** Stiskněte tlačítko pro provoz VENTILÁTORU.


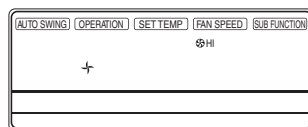


- 3** Po každém stisknutí tlačítka pro výběr otáček ventilátoru, přejde režim výběru otáček ventilátoru na další nastavení otáček, a to ve směru šipky.


- Otáčky ventilátoru jsou nastaveny automaticky.

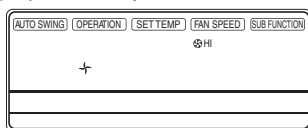

- Otáčky ventilátoru jsou vysoké.

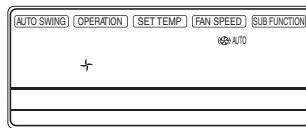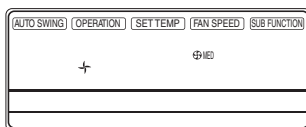



- Otáčky ventilátoru jsou střední.

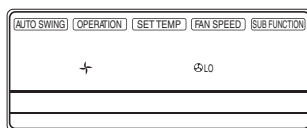

- Otáčky ventilátoru jsou nízké.

Komfortní provoz s režimem vířivého proudění

- Jedná se o funkci zabezpečující komfortní režim chlazení / topení.
- Dvě protilehlé výfukové klapky se otevrou více než další dvě.
- Po jedné minutě se situace obrátí.

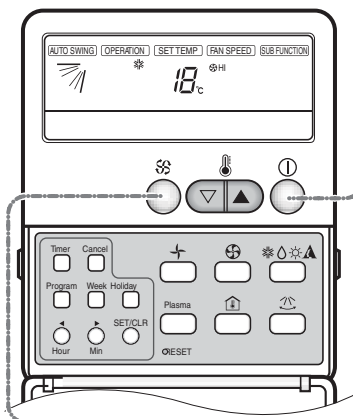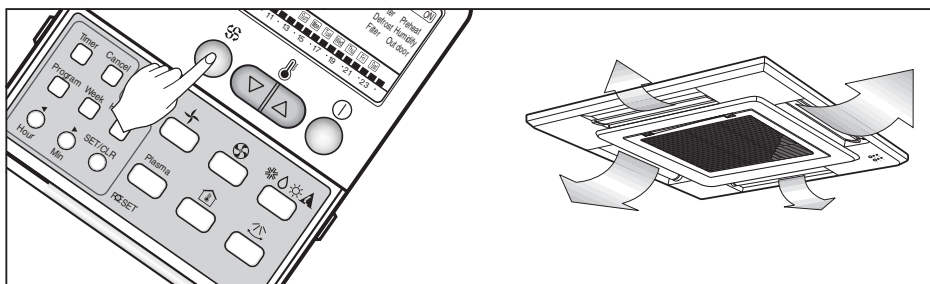

- 1 Stiskněte tlačítko On/Off.
Jednotka odpoví pípnutím.



- 2 Stiskněte tlačítko pro aktivaci režimu vířivého proudění a můžete využívat komfortní režim chlazení a topení. Poté bude změněn úhel rozevření dvou výfukových klapek.




- 3 Jestliže chcete režim vířivého proudění zrušit, stiskněte znovu tlačítko režimu vířivého proudění.





Ovládání klapek

Můžete měnit úhel rozevření dle aktuální situace.


- 1** Stiskněte tlačítko On/Off.

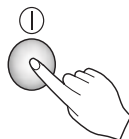


- 2** Stiskněte zároveň pravou šipku a tlačítko pro automatické přepínání a držte je stlačené po dobu tří sekund.
Uvolněte tlačítka v okamžiku, kdy je na displeji zobrazen znak „P0“.

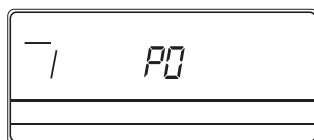


- 3** Stiskněte znovu tlačítko pro automatické přepínání.
Poté se změní úhel nastavení dvou klapek (z P0 na P5)

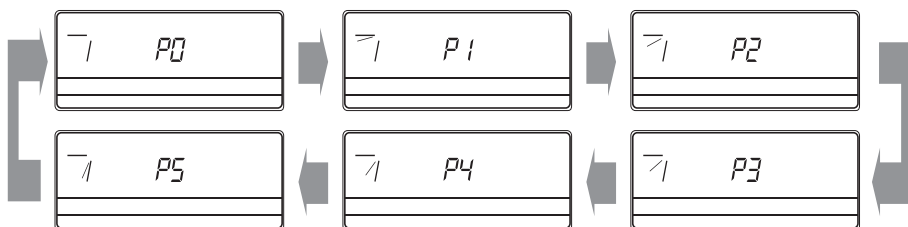

- 4** Stiskněte pravou šipku a tlačítko pro automatické přepínání pro dokončení nastavení.




- 5** Stiskněte levou šipku a tlačítko pro automatické přepínání a držte je stlačené po dobu tří sekund pro nastavení dvou dalších klapek. Další postup je stejný, jak bylo uvedeno výše.



- 6** Ačkoliv je klimatizační jednotka přepínána ON/OFF, předchozí nastavení polohy se nezmění. Jestliže chcete nastavit standardní polohu, musíte nastavit „P0“, protože „P0“ je poloha standardní.


Provozní režim intenzivního (JET COOL) chlazení

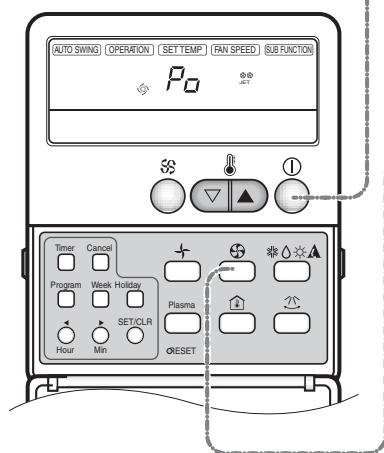


1 Stiskněte tlačítko On/Off

Jednotka odpoví pípnutím.


Vyberte režim chlazení.



2 Stiskněte tlačítko pro nastavení otáček ventilátoru.

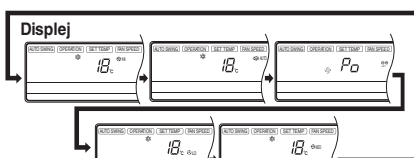


3 Jestliže chcete zrušit režim intenzivního chlazení, stiskněte znovu tlačítko pro nastavení otáček ventilátoru, tlačítko pro nastavení teploty, provozní tlačítko nebo tlačítko pro provoz ventilátoru.

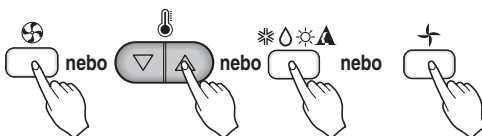

POZNÁMKA

- Během aktivované funkce intenzivního chlazení začne klimatizační jednotka vhnát chladný vzduch do místnosti velmi vysokou rychlostí, dokud teplota v místnosti není 18 °C. Toto je především využíváno pro snížení teploty v místnosti v co nejkratší době za horkého léta. Je samozřejmé, že funkce intenzivního chlazení není k dispozici při režimu topení.
- Jestliže se chcete navrátit z režimu intenzivního chlazení k režimu normálního chlazení, jednoduše stiskněte tlačítko pro výběr provozního režimu, tlačítko pro nastavení otáček ventilátoru nebo tlačítko pro nastavení teploty nebo tlačítko pro provoz ventilátoru.

Režim automatického natáčení

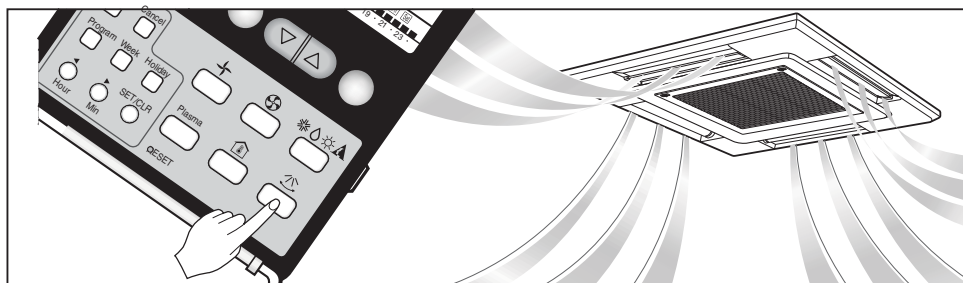

- 1** Stiskněte tlačítko On/Off (Ověřte, že je jednotka v provozu).



- 2** Stiskněte tlačítko automatického natáčení, poté se horizontální klapy začnou automaticky natáčet nahoru a dolů.



- 3** Pokud chcete režim automatického natáčení zrušit, stiskněte znovu tlačítko pro automatické natáčení.



Režim blokování jednotky proti použití dětmi

Jedná se o funkci, která má zabránit dětem v manipulaci s klimatizační jednotkou.

Postup


1. Nastavení blokovací funkce

Stiskněte na tři sekundy tlačítko časovače a tlačítko pro nastavení minut. Poté se provozní režim přepne na režim blokování jednotky proti použití dětmi a na displeji je zobrazeno „CL“.


Jestliže v té době stisknete jakékoliv tlačítko, dálkový ovladač se nepřepne na požadovaný režim a na displeji dálkového ovladače je na dobu tří sekund zobrazeno „CL“. Ovšem funkce zajišťující teplotu místnosti zůstává v činnosti i v režimu blokování jednotky proti použití dětmi.

2. Zrušení blokovací funkce


Stiskněte na tři sekundy tlačítko časovače a tlačítko pro nastavení minut. Poté je blokovací režim zrušen a na displeji dálkového ovladače je zobrazen předchozí nastavený režim.

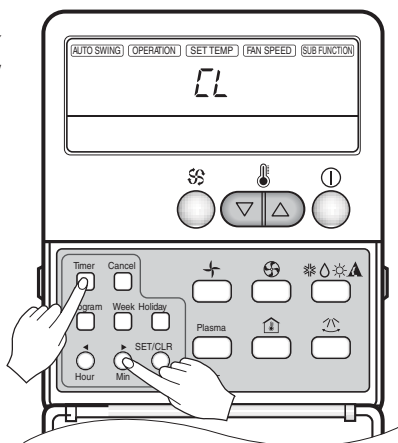


Režim čištění PLASMA filtru (volitelná)

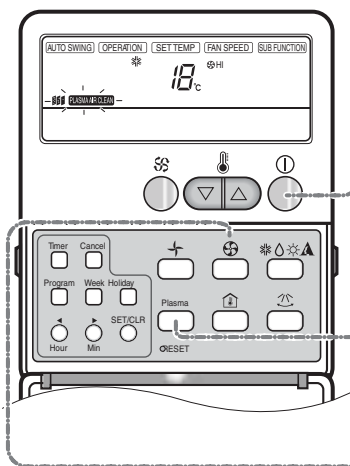

- 1** Stiskněte tlačítko On/Off.
Jednotka odpoví pípnutím.




- 2** Otevřete dvířka dálkového ovladače.
Stiskněte tlačítko ON/OFF
pro režim čištění
vzduchu PLASMA.



Provoz začne při stisknutí tlačítka
a je ukončen, jestliže znovu stisknete
toto tlačítko.

- 3** Nastavte znovu otáčky ventilátoru s dvířky dálkového
ovládání zavřenými. Můžete vybrat čtyři stupně
otáček: nízké, střední, vysoké nebo automatické.
Po každém stisknutí tlačítka je změněn režim
nastavení otáček ventilátoru.

* Režim čištění vzduchu (PLASMA)
s chlazením, topením nebo
s jinými režimy.



Tipy pro kontrolku LED filtru

1. Kontrolka filtru (LED) je aktivována (ON).
2. Jestliže kontrolka LED filtru je aktivována (ON), vyčistěte filtr.
3. Po vyčištění filtru stiskněte zároveň tlačítko časovače a tlačítko ◀ dálkového ovladače na dobu 3 sekund. Signální kontrolka LED filtru je deaktivována (OFF).